Sektkorken-Fallschirm NC-8050

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sektkorken-Fallschirms. Statt auf Nimmerwiedersehen in Nachbars Garten zu verschwinden, schwebt der Korken sanft an einem Fallschirm zu Boden. Das freut die Gäste und die Umwelt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sektkorken-Fallschirm optimal nutzen können.

Lieferumfang
- Sektkorken-Fallschirm
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

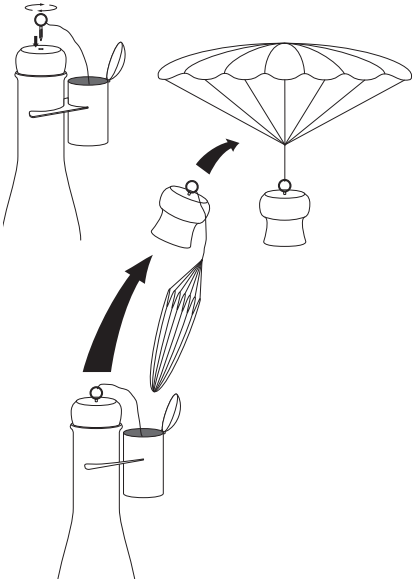

1. Clippen sie den Fallschirmbehälter oben an den Hals Ihrer Sektflasche.
   Öffnen Sie den Deckel des Behälters und holen Sie den Befestigungsnagel heraus. Schrauben Sie den Nagel fest in den Korken der Sektflasche.
2. Jetzt kann es losgehen!
   Lockern Sie den Korken ein wenig, damit er klassisch herausfliegt.
   Der Korken nimmt den Fallschirm im Flug mit und schwebt dann an diesem sanft auf den Boden.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Transportbedingt kann es vorkommen, dass Fallschirm und Schnüre nicht optimal im Behälter sitzen. Dadurch könnte bei der ersten Verwendung der Fallschirm nicht richtig funktionieren. Überprüfen Sie deshalb vor dem ersten Einsatz den Fallschirm und legen Sie ihn gegebenenfalls neu gefaltet in den Behälter.
- Der Korken-Fallschirm ist mehrfach verwendbar. Packen Sie den Fallschirm einfach wieder so in den Behälter, dass er erneut leicht herausfliegen kann.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Parachute pour bouchon NC-8050

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Au lieu de disparaître à jamais dans le jardin du voisin, le bouchon de votre bouteille d'alcool à bulles retombe tranquillement et de façon visible. Vous amuserez ainsi vos invités et ne polluerez pas l'environnement.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Parachute pour bouchon
- Mode d'emploi

Description du produit

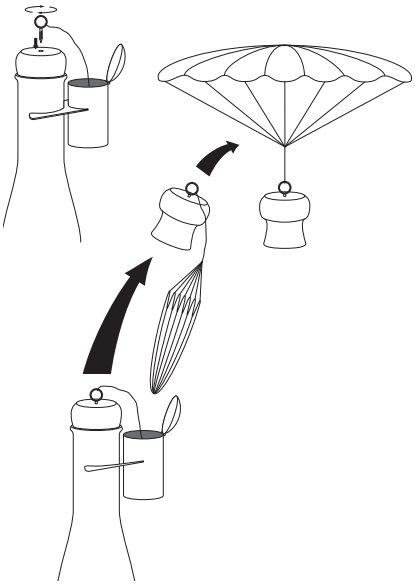

1. Clipsez le porte-parachute sur le haut du goulot de votre bouteille.
   Ouvrez le couvercle du porte-parachute et sortez la vis de fixation.
   Enfoncez la vis au milieu du bouchon de la bouteille.
2. Et c'est parti !
   Débouchez lentement pour que le bouchon s'envole comme d'habitude.

   Le bouchon s'envole avec son parachute et retombe ensuite doucement au sol.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour des raisons de transport, il se peut qu'à la livraison le parachute et les fils ne soient pas positionnés de façon optimale dans le porte-parachute. De ce fait, il se peut que le parachute ne fonctionne pas correctement lors de la première utilisation. C'est pourquoi vous devriez vérifier le parachute avant la première utilisation et, si nécessaire, pliez-le correctement et remettez-le en place dans son support.
- Le parachute pour bouchon est réutilisable. Replacez simplement le parachute dans son support de sorte qu'il se déplie facilement en suivant le vol du prochain bouchon.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !